

ไม้ตากແຕ່ງຊີເຟຣມດູຣ່າວັນ



ກັນລ່ມຍ ເທ ມີສໂຕລ໌

ກັນລ່ມຍ ໂດດເດັ່ນ ຄຸ້ມຄ່າ
ປະກົດກວ່າການໃຊ້ເຄຣດິດຕົວຊີ 5 ເທົ່າ
ນ້ຳໜັກເບາ ຕັດຕັ້ງນ້ຳຍ ແລະໄມ້ເປັນລຸດນິມ




ขนาด
ใหม่!

ດີ ຄຸ້ມຄ່າ ດູຣ່າວັນ



ไม้ตากແຕ່ງซีเฟรมดูร่าวัน ทันสมัย เท่ มีสไตล์ ด้วยดีไซน์แบบเหล็กตัวซี ใช้งานตากແຕ່ງได้หลากหลาย หรือ ตากແຕ່ງกรุผนังเสา
แกนบานเหล็ก และด้วยคุณสมบัติของโพลีเอสเตอร์ซีเมนต์ ซึ่งมีส่วนผสมมาจากปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ ซีลิก้า และเส้นใย เซลลูโลสผ่าน
กระบวนการอบไอน้ำแรงดันสูง (Autoclave) จึงเป็นแกนทนทานทุกสภาพอากาศ ปลอดภัยไม่กิน ใช้งานได้ทั้งภายในและภายนอก

ลักษณะภายนอก

ลักษณะแผ่น	ลักษณะขอบ	ขนาด	แผ่น / เมตร	น้ำหนัก / แผ่น	อุปกรณ์ที่อยู่ในเซต
		22.3 x 300 x 1.2 ซม.	0.33	18.3 กก.	ลักรู
		30.0 x 300 x 1.2 ซม.	0.33	21.1 กก.	ลักรู+กาว


คุณสมบัติ

คุณสมบัติ	ข้อควรระวังการใช้งาน
- ใช้งานได้หลากหลาย ทั้งตากແຕ່ງผนัง กรุเสา บานคิ้วผนัง บานเชิงชาย - คุ้มค่ากว่า ประหยัดงบประมาณกว่าการใช้เหล็กตัวซีตากແຕ່ງถึง 5 เท่า - ติดตั้งง่าย ไม่เป็นสนิม น้ำหนักเบา ไม่ต้องเชื่อมเหล็ก ทนต่อหิมะหรือลม - เป็นระบบ ทนทาน ไม่ยืดหดตัว หรือโก่งบวม ด้วยเทคโนโลยี Autoclave - ปลอดภัยไม่กิน เพราะผลิตจากปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ และซีลิก้าบริสุทธิ์ - ปลอดภัยต่อสุขภาพ ไม่มีส่วนผสมของแร่ใยหิน ที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	ห้ามใช้เป็นวัสดุในการรับน้ำหนัก โครงสร้างทั้งโดยตรงหรือ โดยอ้อม



ข้อควรระวัง

- ต้องปรับระนาบผิวเหล็กหรือผนังคอนกรีตก่อนติดตั้ง
- รอยต่อระหว่างแผ่นต้องเว้นระยะห่าง 5 มม. ตำแหน่งรูเจาะยึด ให้วัดจากปลายแผ่นเข้ามา 10 ซม. และจากขอบฐานปีกด้านนอก โดยขอบบนและล่างต้องมีระยะไม่ต่ำกว่า 5 ซม. และเจาะยึดทุกระยะห่าง 50 ซม.
- เก็บรอยต่อรอบด้านด้วยกาวโมดิฟายซิลิโคน โอบริต เอสซีซี
- ห้ามยึดหรือฝากน้ำหนักใดๆ เข้ากับวัสดุตากແຕ່ງ ซีเฟรมดูร่าวัน และห้ามนำไปใช้เป็นโครงสร้างอาคารต่างๆ ส่วนรับน้ำหนัก หรือ นำไปใช้เพื่อวัตถุประสงค์อื่น
- ห้ามยึดวัสดุ ตากແຕ່ງ ซีเฟรมดูร่าวัน ด้วยปูนลม
- ใช้อุปกรณ์ที่ได้มาตรฐานจากบริษัทผู้ผลิตเท่านั้น
- หากติดตั้งในพื้นที่สูงเกิน 10 ม. ต้องให้วิศวกรหรือสถาปนิกเป็นผู้ออกแบบและให้การรับรอง
- ห้ามนำไปใช้งานในบริเวณพื้นที่เปียกและชุ่มน้ำตลอดเวลา
- ห้ามรับประทุน หรือนำเข้าปากและไม่ควรสูดดมฝุ่นที่เกิดจากการตัด เจียร เจาะ หรือขัดผลิตภัณฑ์
- การติดตั้งวัสดุตากແຕ່ງ ซีเฟรม ดูร่าวัน เข้ากับโครงเหล็กหรือผนังคอนกรีต ต้องมีการใช้กาวโมดิฟายซิลิโคน โอบริต เอสซีซี ทุกครั้ง โดยยิง 2 แนว วัดจากขอบโครงเหล็ก 10 มม. กรณีติดตั้งบนผนังคอนกรีต วัดห่างจากขอบชั้นงาน 10 มม.

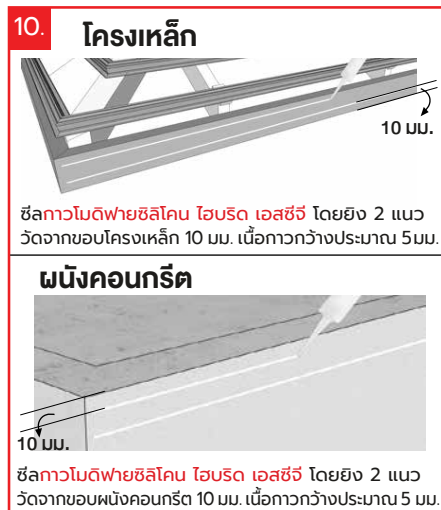


โปรดศึกษาและติดตั้งสินค้าตามมาตรฐานคู่มือการติดตั้งทุกขั้นตอนอย่างเคร่งครัด เพื่อประสิทธิภาพสูงสุดในการใช้งาน หากไม่ปฏิบัติตามคู่มือฯ ผู้ผลิตและผู้จัดจำหน่าย อาจไม่สามารถรับผิดชอบความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นจากการติดตั้งผิด หรือนอกเหนือมาตรฐานที่กำหนด

Trick& Tips กาวโมดิฟายซิลิโคน โอบริต เอสซีซี จะแข็งตัวภายใน 20 นาที หลังยิงบนพื้นผิว


ตรวจสอบระนาบ พื้นผิวก่อนการติดตั้ง

พื้นผิวคอนกรีต

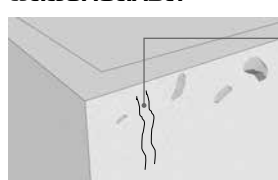


วิธีการแก้ไข : ฉาบปรับระนาบด้วยปูนฉาบ

พื้นผิวเหล็ก

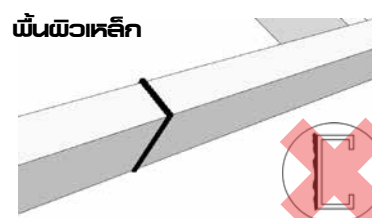


วิธีการแก้ไข : ใช้ลูกหมูเช็ดรอบๆที่ไม่ได้ระนาบออก


หลักการผลิต Metal sheet

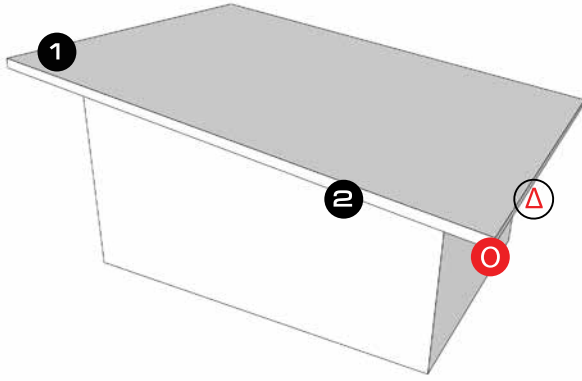

1 รายละเอียดเพิ่มเติม

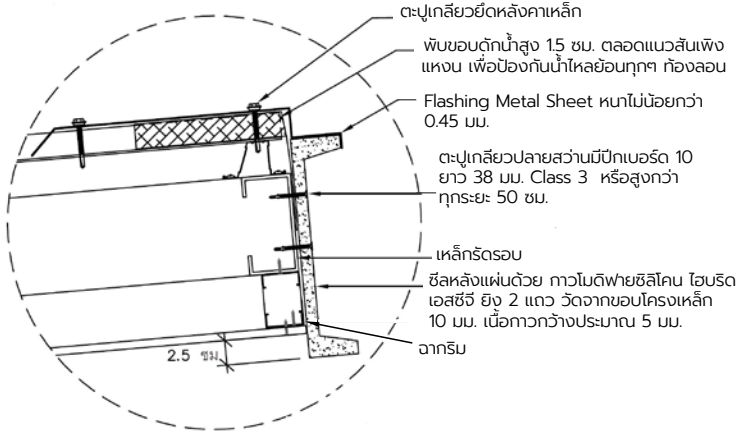

2 รายละเอียดต้นทุน

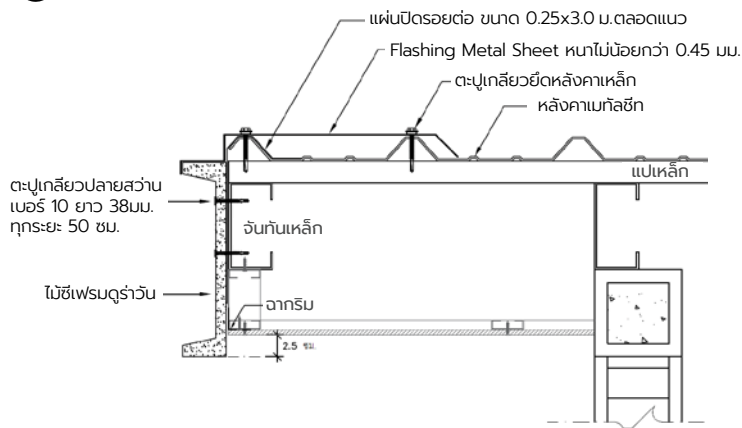

 การต่อแผน


การต่อแผ่นแบบเฉียง 45 องศา

การต่อแผ่นแบบตรง




 การเข้ามาม


รอยต่อเว้นร่อง 5 มม.

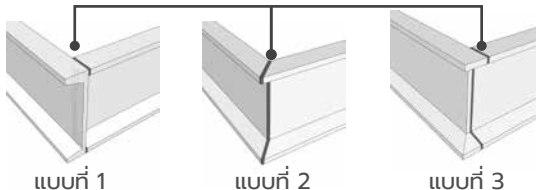


หลังคาปั้นหยา กระเบื้องหลังคา

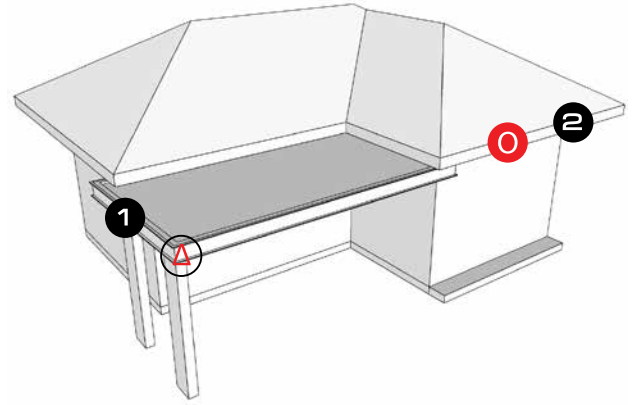


1 การติดตั้งบนผนังคอนกรีต

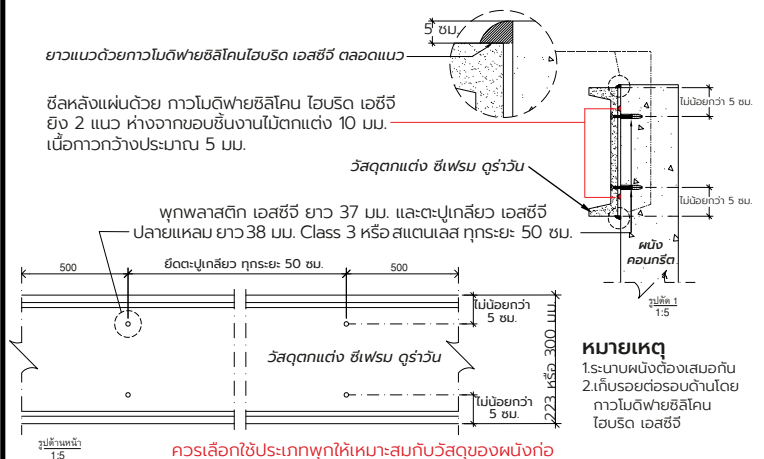


2. ព័ត៌មានប្រភេទ

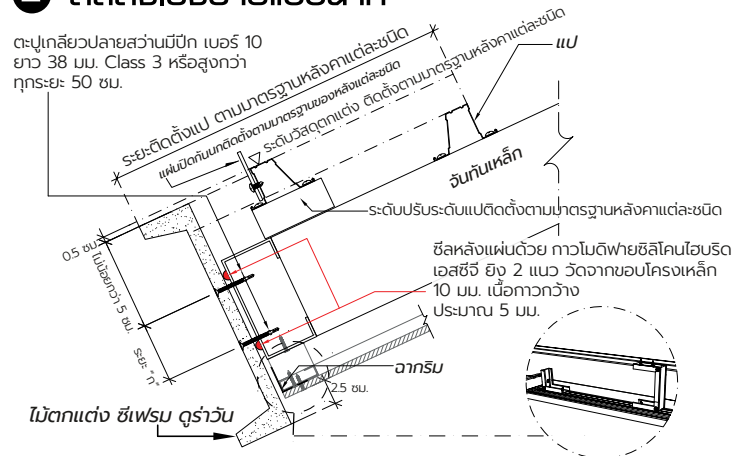

២ ព័ត៌មានលម្អិតប្រភេទ

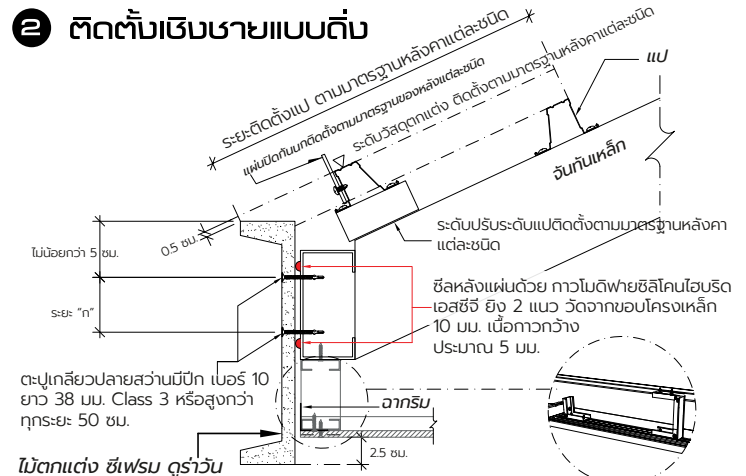


1 ข้อกำหนดทั่วไป และระยะห่างรูเจาะ

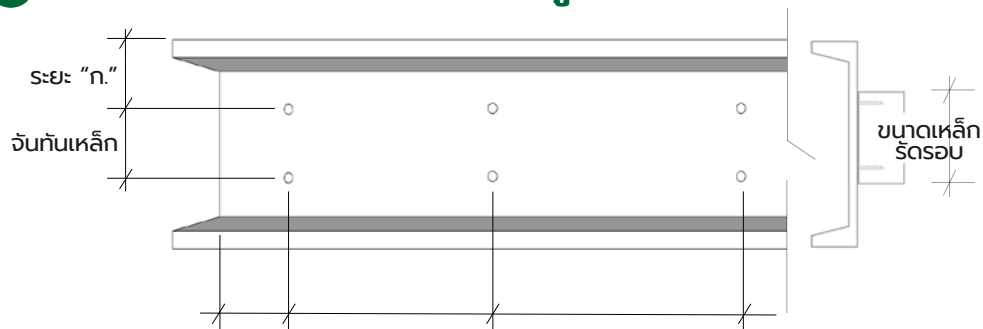


ไม้ซีเฟรมดูร่าวัน	ระยะยิงตะปูเกลียว (ในช่องว่างระหว่างซี่ไม้) ระยะ "ก"	ขนาดเหล็ก รัตรอบ
หน้ากว้าง 22.3 ซม.	≥ 7.4 ซม.	≥ 10.0 ซม.
หน้ากว้าง 30 ซม.	≥ 10.0 ซม.	≥ 12.5 ซม.

2 การเก็บงานรอยต่อ

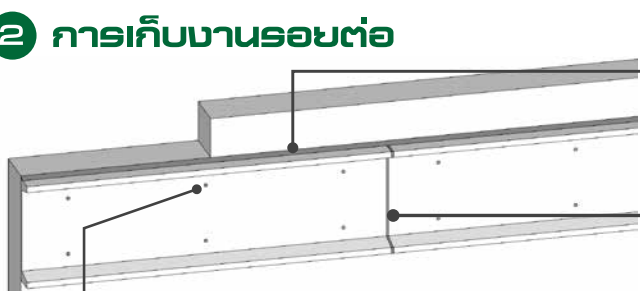

5 การเก็บงาน รอยต่อผนัง

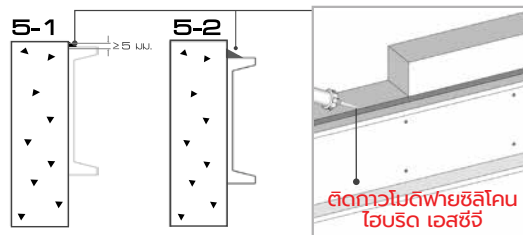

3 การเก็บงาน หัวสกรู

3-1



Fiber cement filler


3-2



กระดาษทราย


4 การเก็บงาน รอยต่อแผ่น

4-1

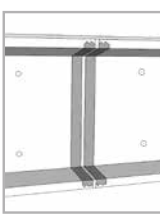


เทปกาวยา

4-2

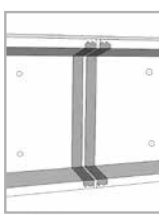


โฟมเส้น
อุดรอยต่อ 6 มม.

4-3

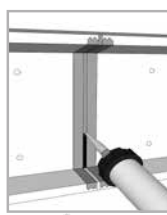


กาวยาผนังฟ้ายซิลิโคน
โอบริต เอสซีซี

4-4


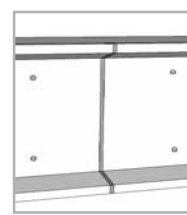


6 การยึดกับส่วนขอบโครงสร้างคอนกรีต


*ระยะห่างรูเจาะให้ดูที่ข้อ 1

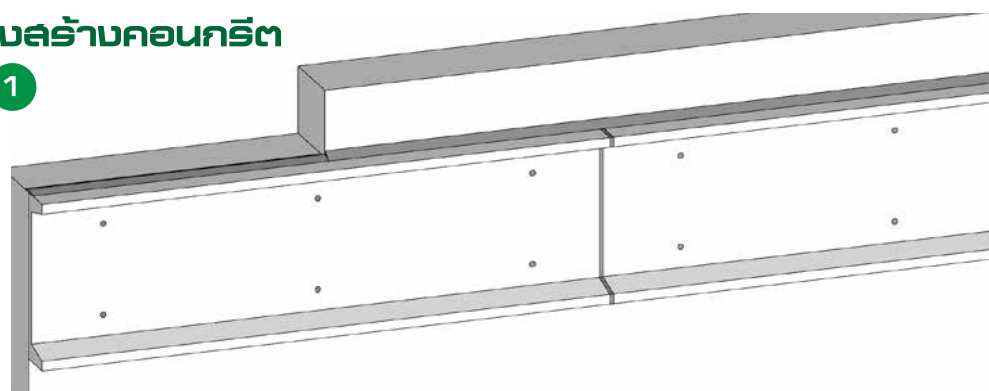




6-1

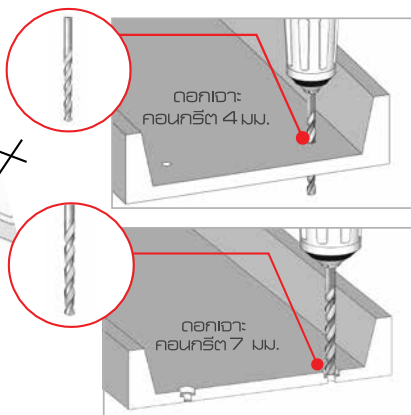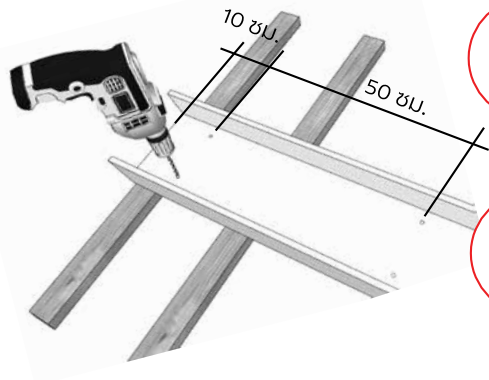


6-2

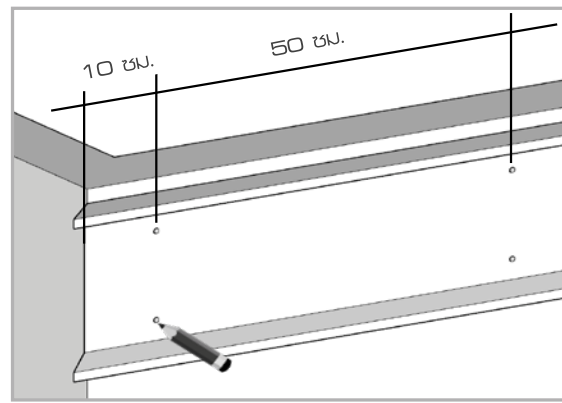

6-3

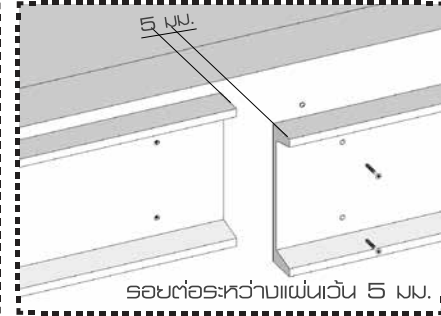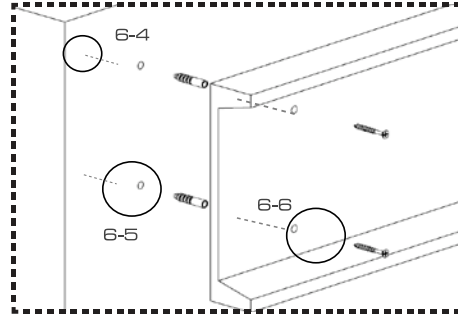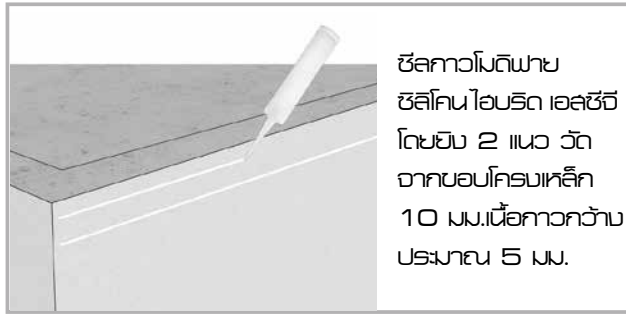

6-4

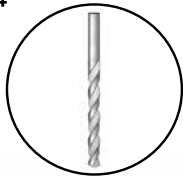


ดอกเจาะคอนกรีต 7 มม.

6-5





พุกพลาสติก
ยาว 37 มม.

6-6

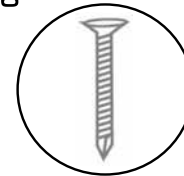


ตะปูเกลียวปลายแหลม
ยาว 38 มม.
Class 3 หรือสแตนเลส


6-7 ดูข้อ 2 การเก็บงานรอยต่อ, ⚠, ⓪

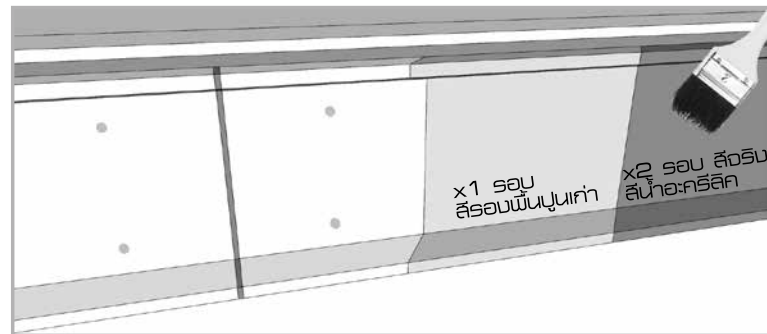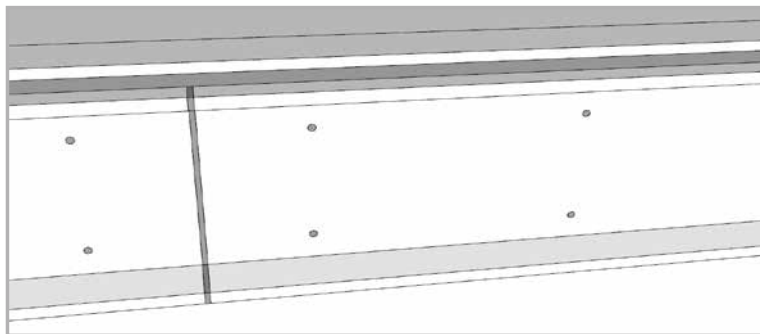



7 การยึดกับโครงสร้างเหล็กบริเวณบันลม

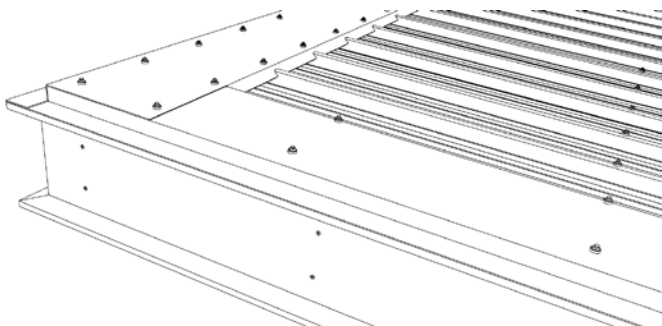

7-1

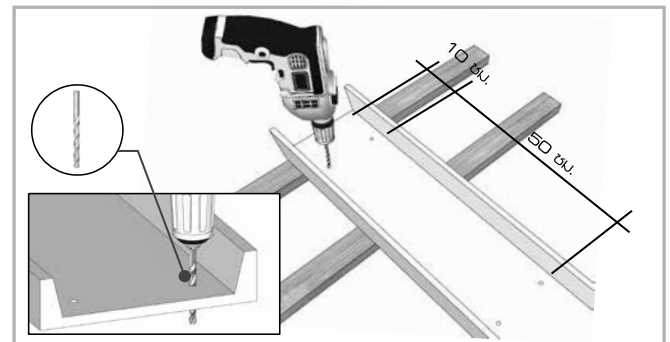


7-2

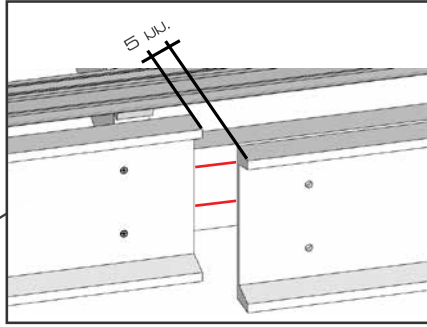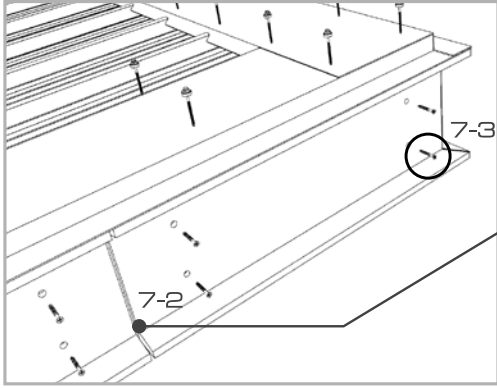


ช่องว่างไม้ตกแต่งซีพีเอฟ ไม้รีด เอสซีซี โดยยิง 2 แนว
วัดจากขอบโครงเหล็ก 10 มม. เนื้อกว้างประมาณ 5 มม.


7-3

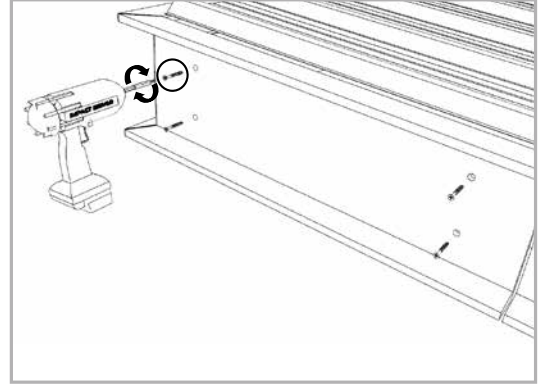



7-4

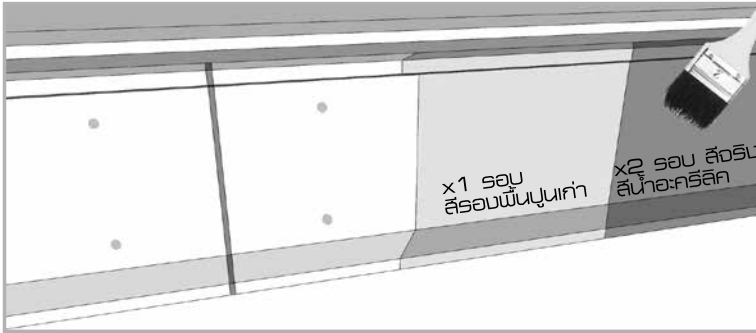

7-5

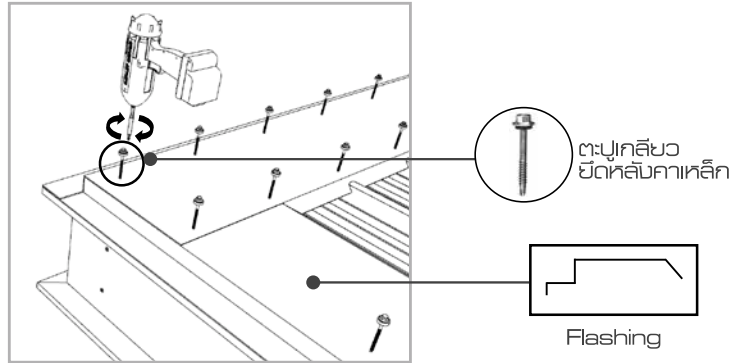


8 การยึดกับโครงสร้างเหล็กบริเวณเชิงชาย

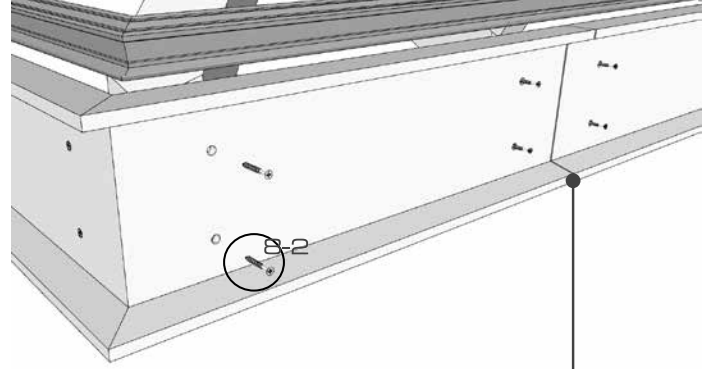
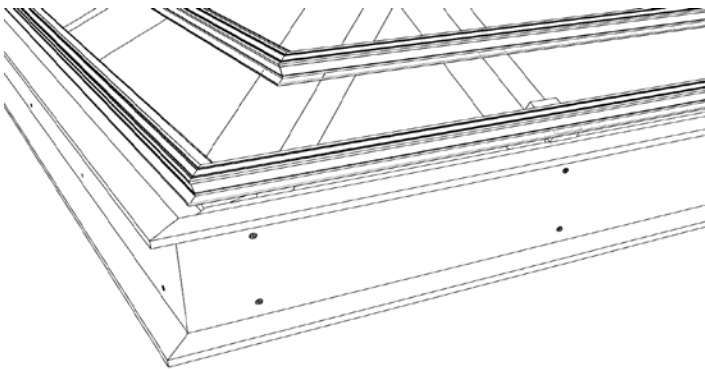


8-1 ระยะห่างระหว่าง 1 บั๊กรัดหัวใบ

8-2

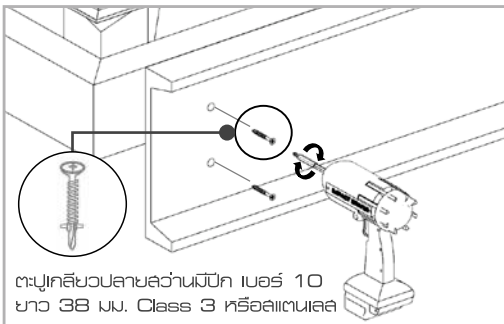

8-3 ดู 2 การเก็บงานรอบต่อ (A, O)

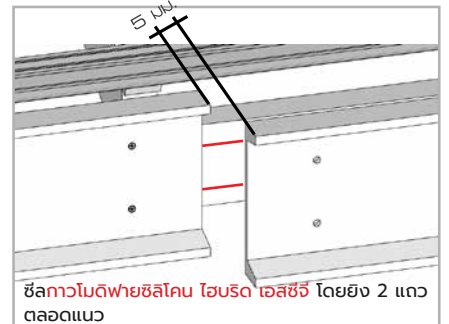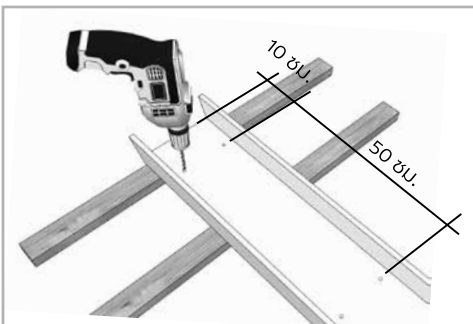

⚠ ข้อควรระวัง

ใช้เฉพาะบานตกแต่ง ห้ามใช้เป็นวัสดุในการรับน้ำหนักโครงสร้างโดยตรงและโดยอ้อม เนื่องจากไม้ได้ออกแบบมาเพื่อใช้บาน
โครงสร้างดังกล่าว

สอบถามข้อมูลและติดตามโปรโมชัน



จัดทำโดย

บริษัท เอสซีซี ดีเวลอปเม้นท์ จำกัด

1 ถนนพหลโยธิน แขวงบางซื่อ เขตบางซื่อ กรุงเทพฯ 10800

www.duraone.co.th